

WALTHER®



CP99

CO₂
cal. 4.5 mm (.177)

EN	Operating instructions	2 - 14
DE	Bedienungsanleitung	15 - 27
FR	Mode d'emploi	28 - 40
ES	Manual de instrucciones	41 - 53
IT	Manuale d'istruzioni	54 - 66
RU	Инструкция по эксплуатации	67 - 79
PL	Instrukcja obsługi	80 - 92
TR	Kullanım Kilavuzu	93 - 105



SAFETY INSTRUCTIONS



CARE



DESIGNATION OF PARTS



OPERATION



SAFE WEAPON HANDLING

EN

You should be fully familiar with the proper and safe handling of your weapon. Remember that according to the basic rules of safe weapon handling, touching a gun is the same as handling it.

- Always treat a weapon as if it was loaded.
- Always put the safety of a weapon to "safe" when loading it so that there can be no unintentional discharge.
- Keep your finger away from the trigger. It should be straight and should rest on the trigger guard.
- Only use the kind of projectiles suitable for your weapon.
- Always keep the muzzle pointed in a safe direction.
- This weapon may only be discharged in your own house, on authorized shooting ranges and inside enclosed private property. Make sure that no projectile can leave the enclosed property.
- Keep the danger area of the projectile in mind.
- Never transport a loaded weapon. Only load your weapon when you intend to fire it.
- Never aim your airgun at persons or animals. Avoid ricochets. Never fire at smooth, hard surfaces or water.
- Before you discharge your weapon, make sure that target and surrounding area are safe.
- Make sure that you always have full control over the muzzle of your weapon, even if you stumble or fall down.
- Safety shooting glasses should always be worn when firing the weapon.
- Always store your weapon in a safe place and in unloaded condition. Unauthorized persons (persons not familiar with the use of weapons, children and minors) must not have access to it. Ammunition is to be kept in a separate place.
- The weapon together with its operating instructions may only be handed over to persons who have reached the age of 18 (or older) and who are fully familiar with the handling of it.
- Modifications or repairs of weapons are only to be effected by authorized agencies or by a skilled gunsmith.
- Never leave a loaded weapon unattended.
- Only unloaded weapons are to be handed over to another person.



CAUTION

The legal regulations referred to in this instruction manual relate exclusively to Germany. Please also always observe the legal regulations effective in your country for the use of arms.



SAFETY INSTRUCTIONS

EN

WARRANTY

During the legal warranty period, which begins on the date of purchase, Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG will repair or replace your weapon at no charge provided the defect was not caused by you. Return your weapon to an authorized dealer along with a description of the problem and proof of purchase.

The air guns manufactured by Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG are made according to the regulations of the PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), German federal law, the CIP regulations and the technical know-how of Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG.

We will not assume any liability whatsoever if this product is exported to territories outside of Germany and as a consequence does not comply with domestic legal requirements of these territories. It will be the sole responsibility of the importer to ensure compliance with local laws and regulations.



CAUTION

Carefully read and understand these instructions before using this weapon.

Buyers and users must follow the instructions for the safe use of airguns.

Any changes or conversion of this weapon may lead to a different classification of the weapon in respect of the appropriate firearms legislation and are therefore illegal.

In such cases, the manufacturer's warranty becomes immediately null and void.

Take care to ensure that discharged CO₂ does not come into contact with your hands. This may cause freezing of the skin. Do not expose the CO₂ cartridge to excessive heat and do not store it at temperatures exceeding 54°C. Always adhere to the warnings and safety instructions of the manufacturer on the cartridge in respect to handling and storage of a CO₂ gas container.



SAFETY INSTRUCTIONS



CARE

EN

CARE

Clean your gun at regular intervals (500 -1000 shots) using a maintenance cylinder. We recommend the use of the Walther maintenance cylinder 4.1683.

REPAIR

Do not attempt to repair this pistol if it needs service. Incorrect assembly could lead to dangerous malfunctions.

Caution: Repairs should only be completed by UMAREX authorised centres.

TECHNICAL DATA



System:	CO ₂ pistol	Barrel length:	85 mm
Trigger:	Single Action, Double Action	Weight:	740 g
Ammo:	pellets	Magazine capacity:	8 shots
Sights:	fixed front, adjustable rear	Safety:	manual
Caliber/Ammo:	cal. 4.5 mm /.177	Dangerous area up to:	250 meters
Length:	180 mm	Power source:	12 g CO ₂ cartridge
		Velocity:	up to 110 m/s

Problems	Possible causes								
	Safety activated	CO ₂ cartridge empty	Dirty barrel	CO ₂ cartridge not inserted	Extreme temperatures	Wrong ammunition	Ammunition badly loaded	Slide not closed	Sight not properly adjusted
Faulty shooting direction		●	●		●	●	●		●
Weapon does not shoot	●	●		●		●	●	●	
Low shooting speed		●	●		●	●	●		



DESCRIPTION

EN






SAFETY

EN



CAUTION

Only handle the weapon when it is in decocked condition. Always make sure that the muzzle points in a safe direction.

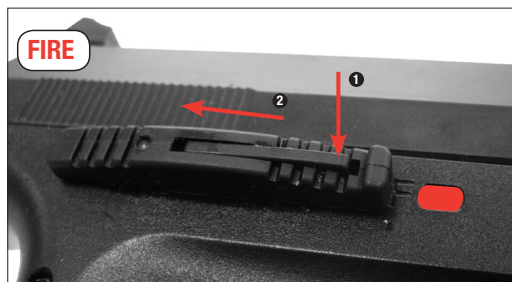



INSERTION AND CHANGE CO₂-CARTRIDGE

EN



CAUTION


There may be a minor discharge of gas when you remove the gas cartridge.
For storage remove gas cartridge.




- 1 Press magazine catch
- 2 Remove the magazine



- 1 Turn cartridge screw downwards.
- 2 Turn magazine screw in the OPEN direction.

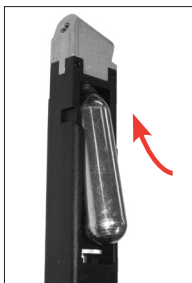

Insert cartridge.

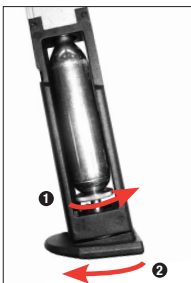

- 1 Fix cartridge in place with cartridge screw.
- 2 Close magazine shoe in POWER direction.



Push magazine into gun.




LOADING THE CYLINDER MAGAZINE

EN



CAUTION

Use only 4.5 mm (.177) cal. pellets with a maximum length of 6.5 mm.
Do not use BBs, darts or similar unsuitable ammunition.

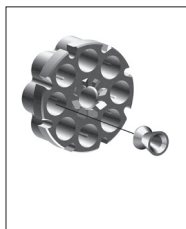

Load pellets into cylinder.



Make sure pellets are positioned correctly.




LOADING THE WEAPON


EN



Press release lever.
Slide opens automatically.

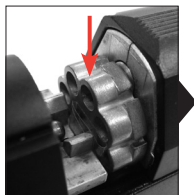


Insert cylinder magazine.



Close slide.



SIGHTS

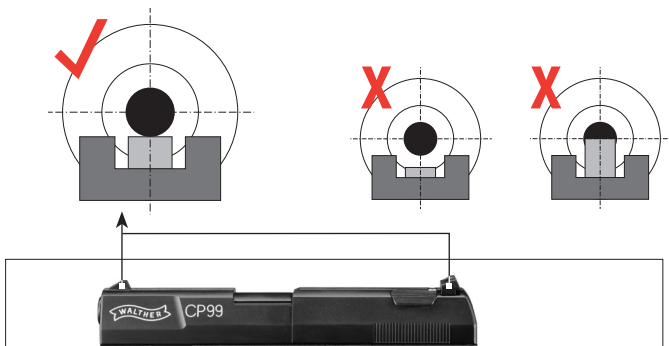



ADJUSTING THE SIGHT

EN




Loosen screws.



Move sight sideways.
Tighten screws.



FIRING

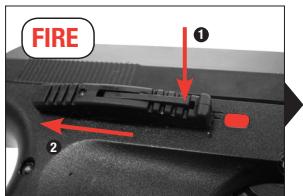

Put the safety on FIRE position.



Pull trigger.



FIRING

EN




- 1 Cock the enclosed hammer by pulling back the rear part of the slide.



- 2 Pull trigger.



DECOCK

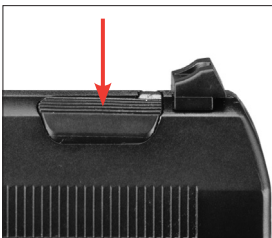

Press decocking key.
The weapon is decocked. It cannot discharge inadvertently.



FEED JAM

EN



CAUTION


If the gun is fired with insufficient CO₂ pressure, a projectile might become lodged in the barrel.



Put the safety in SAFE position.



Press release lever.
Slide opens automatically.

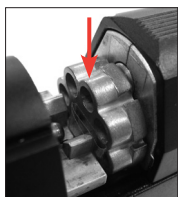

Remove cylinder
magazine.



Press magazine catch.
Remove magazine.



If a projectile becomes lodged in the barrel:
push it out with a cleaning brush.



CHANGING THE BACKSTRAP

EN



Knock out the pin.



Remove the backstrap. Put in the new one and replace the pin.

1 | 

SICHERHEITSHINWEISE

2 | 

PFLEGE

3 | 

BENENNUNG DER TEILE

4 | 

BEDIENUNG



SICHERER UMGANG MIT WAFFEN

DE

Sie sollten mit der richtigen, sicheren Handhabung Ihrer Waffe vertraut sein. Im Hinblick auf die Grundregeln zum sicheren Schießen bedenken Sie, dass jede Berührung mit der Waffe als Handhabung verstanden wird.

- Behandeln Sie jede Waffe so, als wäre Sie geladen.
- Die Waffe beim Laden stets sichern, so dass sich kein Schuss ungewollt lösen kann. Finger immer außerhalb des Abzugsbügels halten und nur zum Schuss an den Abzug legen.
- Verwenden Sie nur für diese Waffe vorgesehene Geschosse.
- Halten Sie die Mündung stets in eine sichere Richtung.
- Das Schießen ist nur in der eigenen Wohnung, auf polizeilich zugelassenen Schießständen und im befriedeten Besitztum erlaubt, wenn das Geschoss dieses beim Schuss nicht verlassen kann. Hierbei den Gefahrenbereich des Geschosses beachten.
- Transportieren Sie niemals eine geladene Waffe. Laden Sie nur, wenn Sie schießen möchten.
- Waffe niemals auf Menschen oder Tiere richten. Vermeiden Sie Querschläger. Schießen Sie niemals auf glatte, harte Oberflächen oder auf Wasserflächen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schuss, dass Ziel und Umgebungsbereich sicher sind.
- Kontrollieren Sie immer, ob die Waffe ungeladen ist, wenn Sie sie transportieren oder von einer anderen Person übernehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie, auch beim Stolpern oder Stürzen, die Richtung der Mündung kontrollieren können.
- Aus Sicherheitsgründen sollte beim Schießen eine Schutzbrille getragen werden.
- Aufbewahren der Waffe stets sicher und ungeladen vor unerlaubtem Zugriff Unbefugter (ungeschulte Personen, Kinder, Personen unter 18 Jahren) und getrennt von der Munition.
- Weitergabe dieser Waffe mit der Bedienungsanleitung nur an Personen, wenn diese über 18 Jahre alt und mit der Handhabung dieser Waffe genauestens vertraut sind.
- Jegliche Veränderungen oder Reparaturen von Waffen sollten nur von fachkundigen Firmen oder vom Büchsenmacher durchgeführt werden.
- Legen Sie niemals eine geladene Waffe aus der Hand.
- Geben Sie nur entladene Waffen an andere Personen weiter.



ACHTUNG

Die in dieser Bedienungsanleitung genannten Gesetzesangaben beziehen sich ausschließlich nur auf Deutschland. Bitte beachten Sie das jeweilige Waffengesetz in Ihrem Land.



SICHERHEITSHINWEISE

DE

GARANTIE

Innerhalb des gesetzlich festgelegten Zeitraumes repariert oder ersetzt Ihnen die Firma Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG Ihre Waffe kostenlos, falls der Defekt nicht durch Eigenverschulden aufgetreten ist. Geben Sie die Waffe einem autorisierten Händler, beschreiben Sie ihm das Problem und fügen Sie den entsprechenden Kaufbeleg bei.

Die von Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG hergestellten Druckluftwaffen werden gemäß den Zulassungsvorschriften der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), dem Bundesgesetz, den CIP-Vorschriften und dem waffentechnischen Know-how der Firma Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG hergestellt.

Somit übernehmen wir keine Haftung, falls diese Ware nach dem Export ins Ausland nicht den dort geltenden Rechtsvorschriften entsprechen sollte und dem Besitzer/Käufer juristische Schwierigkeiten und Konsequenzen daraus entstehen sollten.



ACHTUNG

Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Waffe den ersten Versuch zu Schießen unternehmen. Käufer und Besitzer haben die Pflicht, alle Regeln über den Gebrauch und den Besitz von Druckluftwaffen zu befolgen. Jede Änderung an dieser Waffe kann zu einer Änderung der waffenrechtlichen Einstufung führen und ist somit unzulässig. Die Gewährleistung des Herstellers erlischt in diesem Fall sofort.

Diese CO₂-Pistole ist frei erwerbbar ab 18 Jahre oder älter.

Achten Sie darauf, daß Ihre Hände nicht mit austretendem CO₂-Gas in Berührung kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu Erfrierungen kommen. Setzen Sie die CO₂-Kapsel keiner großen Hitze aus und lagern Sie diese Behälter nicht bei Temperaturen über 54°C. Halten Sie sich immer an die auf der CO₂-Kapsel aufgedruckten Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellers bezüglich Umgang und Lagerung der CO₂-Kapsel.

**SICHERHEITSHINWEISE****PFLEGE****DE**

PFLEGE

Pflegen Sie die Waffe in regelmäßigen Abständen (ca. 500 - 1000 Schuss) mit Hilfe einer Wartungskapsel. Wir empfehlen die Verwendung der Walther Wartungskapseln 4.1683.

REPARATUR

Eine Waffe, die nicht einwandfrei funktioniert, ist gefährlich. Es ist schwierig, eine Waffe selbst zu reparieren, und falscher Zusammenbau kann zu gefährlichen Funktionsstörungen führen. Achtung: Lassen Sie die Waffe nur von einem autorisierten Fachhändler/ Büchsenmacher überprüfen und reparieren.

TECHNISCHE DATEN



System:	CO ₂ -Pistole	Gewicht:	740 g
Abzug:	Single Action, Double Action	Magazinkapazität:	8 Schuss
Munition:	Diabolos,	Sicherung:	manuell
Visierung:	Korn fest, Kimme verstellbar	Max. Gefahrenbereich	
Kaliber:	cal. 4.5 mm /.177	bis zu:	250 Meter
Länge:	180 mm	Energiequelle:	12 g CO ₂ Kapsel
Lauflänge:	85 mm	Geschwindigkeit:	bis 110 m/s

Mögliche Gründe

Probleme	Waffe gesichert	CO ₂ -Kapsel leer	Lauf verschmutzt	CO ₂ -Kapsel nicht angestochen	Extreme Temperaturen	Falsche Munition	Munition falsch geladen	Verschluss nicht geschlossen	Visierung nicht richtig eingestellt
schlechte Schussleistung		●	●		●	●	●		●
Waffe schießt nicht	●	●		●		●	●	●	
geringe Geschwindigkeit		●	●		●	●	●		



BENENNUNG

DE






SICHERUNG

DE

ACHTUNG

Hantieren Sie nur mit der Waffe, wenn diese gesichert ist.
Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.

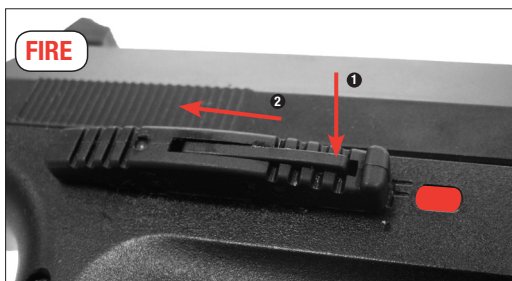



EINSETZEN / AUSTAUSCHEN DER CO₂-KAPSEL DE




ACHTUNG

Beim Herausnehmen der CO₂-Kapsel kann es zu einem leichten Austritt von CO₂ kommen. Für die Lagerung der Waffe CO₂-Kapsel entnehmen!




- 1 Magazinhalter drücken.
- 2 Magazin entnehmen.

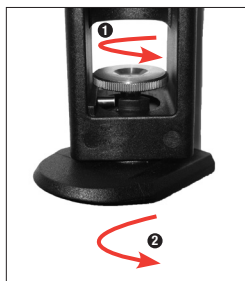

- 1 Kapselstellschraube nach unten drehen.
- 2 Magazinschuh in Richtung "OPEN" drehen.



Kapsel einlegen.

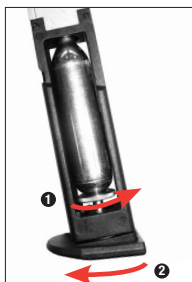

- 1 Kapsel mit Kapselstellschraube fixieren.
- 2 Magazinschuh in Richtung "POWER" schließen.



Magazin in die Waffe einschieben.




TROMMELMAGAZIN LADEN

DE



ACHTUNG

Nur Diabolos cal. 4,5 mm (.177) mit maximaler Geschosslänge von 6,5 mm verwenden. Verwenden Sie keine Stahlrundkugeln (BBs), Federbolzen oder ähnlich ungeeignete Geschosse.

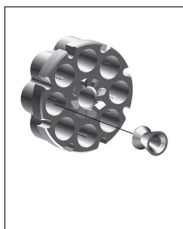

Trommel mit Diabolos laden.




Korrekte Position der Diabolos beachten.




WAFFE LADEN


DE

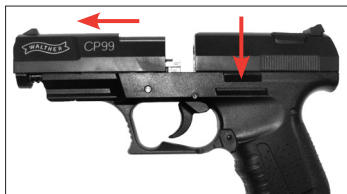

Entriegelungshebel drücken.
Schlitten öffnet automatisch.

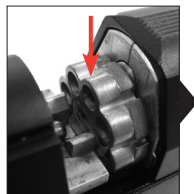


Trommelmagazin
einsetzen.



Schlitten schließen.



VISIERUNG

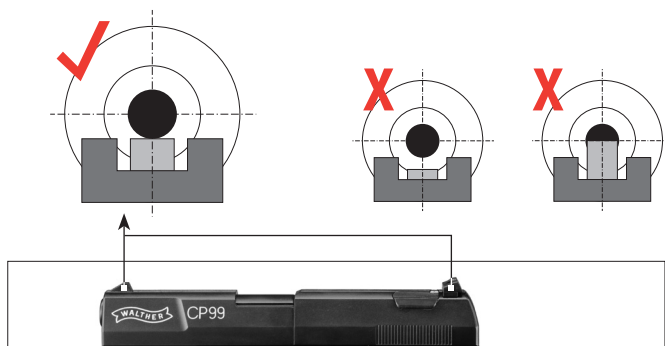



VISIERUNG EINSTELLEN

DE




Schrauben lösen.



Kimme seitlich verschieben.
Schrauben wieder feststellen.



SCHIESSEN

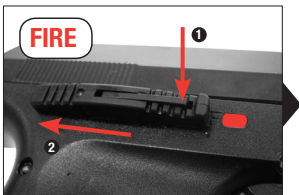

Entsichern



Abzug betätigen.



SCHIESSEN

DE




- ❶ Innenliegenden Hahn durch zurückziehen des hinteren Schlittens spannen.



- ❷ Abzug betätigen.



ENTSPANNEN

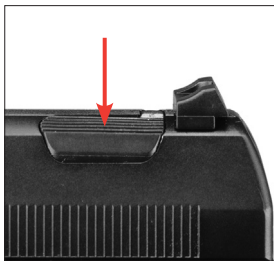

Entspannrücker betätigen.
Die Waffe ist entspannt, es kann sich nicht ungewollt ein Schuss lösen.




LADEHEMMUNGEN


DE

ACHTUNG

Das Schießen mit zu geringem CO₂-Druck kann dazu führen, dass ein Geschoss im Lauf stecken bleibt.

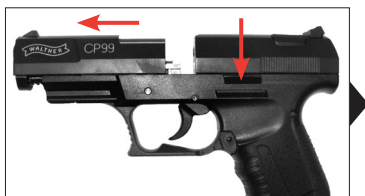

Entriegelungshebel drücken.
Schlitten öffnet automatisch.

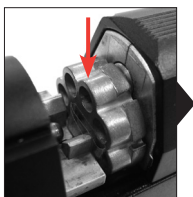

Trommelmagazin
entnehmen.



- 1 Magazinhalter drücken.
- 2 Magazin entnehmen.



Befindet sich ein Geschoss im Lauf:
Geschoss mit Reinigungsbürste zurück schieben.



GRIFFRÜCKE AUSTAUSCHEN

DE



Stift herausschlagen.



Griff austauschen. Mit dem Stift wieder montieren.

1 | 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2 | 

ENTRETIEN

3 | 

DÉSIGNATION DES PIÈCES

4 | 

UTILISATION



MANIEMENT DES ARMES EN TOUTE SÉCURITÉ

FR

Vous devez savoir manier votre arme correctement et sans danger. Dans le cadre des règles de base de tir en toute sécurité, considérez que chaque contact avec l'arme fait partie de son maniement.

- Maniez toujours l'arme comme si elle était chargée.
- Mettez toujours la sûreté avant de charger l'arme afin d'éviter tout tir involontaire.
- Ne mettez pas le doigt sur la détente et ne l'y placez que lorsque vous allez tirer.
- N'utilisez que les projectiles prévus pour cette arme.
- Pointez toujours la bouche de l'arme dans une direction non dangereuse.
- Il n'est permis de tirer avec l'arme que sur le lieu de résidence du propriétaire ou dans des zones de tir autorisées par la police, à condition que le projectile ne puisse pas sortir de la zone de tir. Veuillez toujours prendre en compte la zone de danger maximale du projectile.
- Ne transportez jamais l'arme lorsqu'elle est chargée. Ne la chargez que lorsque vous vous apprêtez à tirer.
- Ne dirigez jamais l'arme vers des personnes ni des animaux. Évitez les tirs pouvant faire ricocher le projectile. Ne tirez jamais sur des surfaces planes et dures, ni sur l'eau car les projectiles peuvent ricocher.
- Avant de tirer, assurez-vous que la cible et les alentours ne présentent pas de danger.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant de la transporter ou lorsque vous la recevez d'autrui.
- Veillez à maîtriser la direction dans laquelle la bouche de l'arme est pointée, même si vous trébuchez ou tombez.
- Pour des raisons de sécurité, portez des lunettes de protection lorsque vous tirez.
- Rangez toujours l'arme déchargée, séparée des munitions et dans un endroit sûr afin d'éviter que des personnes non autorisées (personnes non formées, enfants ou personnes de moins de 18 ans) puissent y avoir accès.
- Ne remettez cette arme, accompagnée du mode d'emploi, qu'à des personnes âgées de plus de 18 ans et le mieux formées possible à son maniement.
- Toute modification ou réparation de l'arme devra être effectuée par une entreprise spécialisée ou un armurier.
- Ne posez jamais l'arme chargée.
- Déchargez toujours l'arme avant de la remettre à autrui.



ATTENTION

Les dispositions légales indiquées dans ce mode d'emploi se réfèrent exclusivement à l'Allemagne. Veuillez à respecter la législation sur les armes en vigueur dans votre pays !



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FR

GARANTIE

La société Umarex s'engage à réparer ou à remplacer votre arme, sans frais, sur une période de un an à partir de la date d'achat, à condition que l'utilisateur ne soit pas responsable du défaut. Veuillez remettre l'arme à un vendeur autorisé, décrivez-lui le problème et joignez le bon d'achat correspondant.

Les pistolets à air comprimé fabriqués par la société UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG respectent la réglementation du « Physikalisch-Technischen Bundesanstalt » (PTB), les lois fédérales, la réglementation du CIP et le savoir-faire technique de la société UMAREX GmbH & Co. KG.

En aucune manière, UMAREX ne pourra se porter responsable de ses produits s'ils sont exportés dans des pays autres que l'Allemagne et, en conséquence, ne seraient pas en conformité avec les réglementations en vigueur dans ces pays. Seul l'importateur sera responsable de veiller à la conformité des produits avec les lois et la réglementation locales en vigueur.



ATTENTION

Pour votre sécurité et celle d'autrui, lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'arme pour la première fois. Les vendeurs, tout comme les acheteurs, ont l'obligation de respecter le règlement relatif à l'utilisation et à la possession d'armes à air comprimé. Il est interdit de procéder à toute modification de ce pistolet car cela pourrait entraîner un changement dans la classification correspondant à la législation sur les armes à feu. De plus, toute modification entraînerait l'annulation immédiate de la garantie du fabricant.

Faites en sorte que vos mains n'entrent pas en contact avec les éventuelles fuites de CO₂. Si la peau entre en contact avec ce gaz, des engelures peuvent apparaître. N'exposez pas la cartouche de CO₂ à une chaleur excessive et ne la conservez pas à des températures supérieures à 54°C. De plus, respectez toujours les indications de mise en garde et de sécurité du fabricant figurant sur la cartouche relatives à son maniement et à son rangement.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ



ENTRETIEN

FR

ENTRETIEN

Entretenez l'arme à intervalles réguliers (500 - 1000 tirs) à l'aide d'une cartouche d'entretien. Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'entretien Walther 4.1683.

RÉPARATIONS

Une arme qui ne fonctionne pas parfaitement est dangereuse. Il est difficile de réparer une arme soi-même, et un remontage incorrect peut entraîner des dysfonctionnements dangereux. Attention : seules des personnes spécialisées agréées ou un armurier peuvent contrôler et réparer l'arme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Système :	Pistolet au CO ₂	Poids :	740 g
Détente :	Single Action, Double Action	Capacité :	8 coups
Munitions :	Diabolos	Sécurité :	manuel
Dispositif de visée :	Guidon fixe, hausse réglable	Zone de danger s'étendant jusqu'à :	250 mètres
Calibre :	cal. 4.5 mm /.177	Source de propulsion :	cartouche de CO ₂ 12 g
Longueur :	180 mm	Vitesse :	jusqu'à 110 m/s
Longueur canon :	85 mm		

Causes possibles

	sûreté de l'arme enclenchée	cartouche de CO ₂ vide	canon encrassé	cartouche de CO ₂ non percée	températures extrêmes	mauvaises munitions	munitions mal chargées	culasse non fermée	dispositif de visée mal réglé
Dysfonctionnements									
mauvaise performance de tir		●	●		●	●	●		●
l'arme ne tire pas	●	●		●		●	●	●	
faible vitesse du projectile		●	●		●	●	●		



DESIGNATION

FR

Bouche Culasse avant Culasse arrière Poussoir de désarmement

Guidon

Levier de
déverrouillage

Hausse



Sûreté






SÛRETÉ

FR



ATTENTION

Ne manipulez l'arme que lorsque la sûreté est mise. Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.

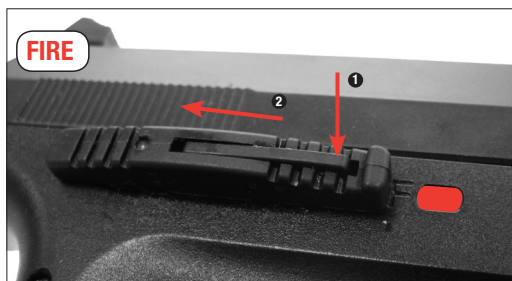



INSERTION, CHANGEMENT ET RETRAIT DE LA CARTOUCHE DE CO₂

FR




ATTENTION

En retirant la cartouche de CO₂, il est possible qu'une petite quantité de gaz s'échappe. Retirer la cartouche de CO₂ pour le stockage !



- 1 Appuyer sur l'arrêteur de chargeur.
- 2 Retirer le chargeur.

- 1 Tourner la vis de retenue de la cartouche de manière à la faire descendre.
- 2 Tourner la base du chargeur dans la direction « Open ».

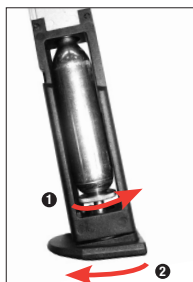

Mettre la cartouche.

- 1 Fixer la cartouche à l'aide de la vis de retenue de la cartouche. Insérer le chargeur dans l'arme.
- 2 Fermer la base du chargeur en la tournant dans la direction « Power ».




CHARGER LE BARILLET

FR



ATTENTION

Utiliser exclusivement des diabolos de calibre 4,5 mm (.177) d'une longueur maximale de 6,5 mm. N'utilisez pas de billes rondes en acier (BB), de fléchettes ou tout autre projectile similaire inapproprié.

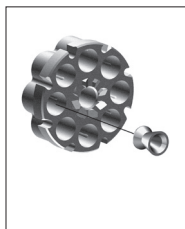

Placer les diabolos dans le barillet.



Prêter attention à la bonne position des diabolos.




CHARGER L'ARME


FR



Appuyer sur le levier de déverrouillage.
La culasse s'ouvre automatiquement.

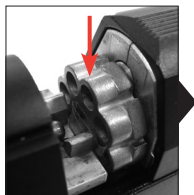


Placer le barillet.



Fermer la culasse.



DISPOSITIF DE VISÉE

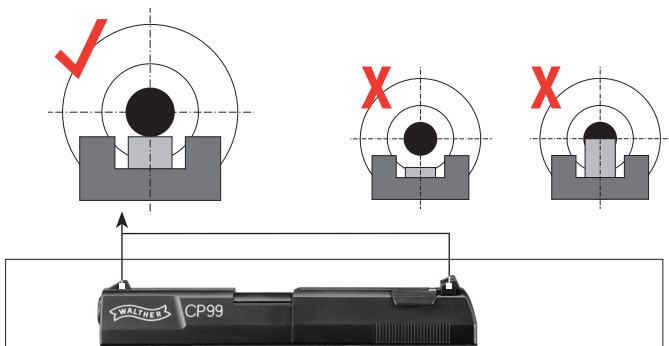



RÉGLER LE DISPOSITIF DE VISÉE

FR




Dévisser la vis.



Déplacer la hausse latéralement.
Resserrer la vis.



TIRER

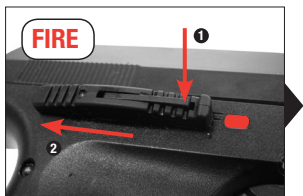

Appuyer sur la sûreté.



Actionner la détente.



TIRER

FR




❶ Armer le chien interne en tirant la culasse arrière.



❷ Actionner la détente.



DÉSARMER

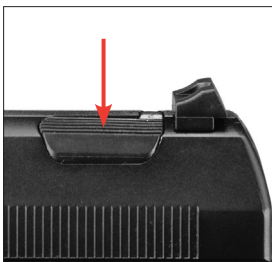

Actionner le poussoir de désarmement.
Le pistolet est désarmé, aucun tir ne peut être déclenché involontairement.



PROBLÈMES DE CHARGEMENT

FR




ATTENTION

Un projectile peut rester coincé dans le canon lors d'un tir avec une pression de CO₂ insuffisante.



Appuyer sur le levier de déverrouillage.
La culasse s'ouvre automatiquement.

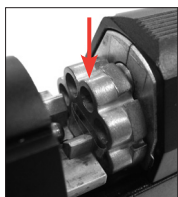

Retirer le barillet.



- 1 Appuyer sur l'arrêteur de chargeur.
- 2 Retirer le chargeur.



Si un projectile se trouve dans le canon :
pousser le projectile hors du canon à l'aide d'un écouvillon.



CHANGER LE DOS DE LA POIGNEE

FR



Retirer la tige.



Changer la poignée. Remettre la tige en place.

1 | 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2 | 

CUIDADOS

3 | 

DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS

4 | 

REGLAJE



MANEJO SEGURO DE ARMAS

ES

Deberá estar familiarizado con el manejo correcto y seguro de su arma. Con respecto a las reglas básicas para disparar con seguridad, considere cada contacto con el arma como parte de su manejo.

- Trate el arma siempre como si estuviera cargada.
- Cargue siempre el arma con el seguro activado para evitar que se produzcan disparos involuntarios.
- Mantenga el dedo siempre fuera del gatillo y colóquelo solamente cuando vaya a disparar.
- Utilice únicamente los proyectiles diseñados para esta arma.
- Mantenga la boca del arma siempre en una dirección segura.
- Sólo se permite disparar el arma en la vivienda del propietario o en las zonas de tiro permitidas por la policía, siempre y cuando el proyectil no pueda llegar más allá del área de tiro. Para ello, tenga presente siempre la distancia máxima de peligro del proyectil
- No transporte nunca el arma cargada. Cárguela solamente cuando tenga intención de disparar.
- No dirija el arma nunca hacia personas o animales. Evite los disparos en los que el proyectil pueda rebotar. No dispare nunca a superficies planas y duras o superficies de agua; los proyectiles pueden rebotar.
- Antes de disparar, asegúrese de que el objetivo y el entorno sean seguros.
- Compruebe siempre que el arma esté descargada cuando la transporte o la entregue a otra persona.
- Asegúrese de tener controlada la dirección hacia la que apunta la boca del arma, incluso si tropezara o se le cayera el arma.
- Por motivos de seguridad, lleve puestas gafas protectoras cuando dispare.
- Guarde el arma siempre descargada, separada de la munición y de forma segura para evitar que personas no autorizadas (personas no instruidas, niños o menores de 18 años) puedan acceder a ella.
- Entregue esta arma junto con las instrucciones de uso sólo a personas mayores de 18 años y que estén lo más familiarizadas posible con el manejo de la misma.
- Cualquier modificación o reparación del arma deberá llevarla a cabo una empresa especializada o un armero.
- No deje nunca el arma cargada si está fuera de su alcance.
- Entregue siempre el arma descargada a otras personas.



ATENCIÓN

Las disposiciones legales mencionadas en estas instrucciones de uso se refieren única y exclusivamente a la República Federal de Alemania. Rogamos observe en todo caso la legislación vigente en su país sobre el uso de armas.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ES

GARANTIA

La empresa Umarex se responsabiliza de reparar o sustituir su arma sin coste alguno en el plazo de un año a partir de la fecha de compra, siempre que el defecto no sea responsabilidad del propio usuario. Sírvanse entregar el arma a un comerciante autorizado, describale el problema y adjunte el correspondiente comprobante de compra.

Las armas de aire comprimido de la empresa UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG están fabricadas conforme a la ley federal alemana, a las normas CIP y al Know-how técnico de armas de la empresa UMAREX GmbH & Co. KG.

Por consiguiente, no asumimos responsabilidad alguna en el caso de que al exportar este producto al extranjero no cumpliera las normas legales vigentes del país y el propietario/comprador tuviera dificultades jurídicas y sus consecuencias.



ATENCIÓN

Por su propia seguridad y la de los demás, lea detenidamente las instrucciones de uso antes de disparar el arma por primera vez. Vendedores y compradores están obligados a cumplir con las normas de uso y posesión de armas de aire comprimido. Queda prohibida cualquier modificación de esta arma, ya que ello podría implicar un cambio en su clasificación legal. En caso de modificación quedaría extinguida de inmediato la garantía del fabricante.

Procure que sus manos no entren en contacto con las posibles fugas de gas CO₂. Si la piel entra en contacto con dicho gas, puede congelarse. No esponga el cartucho de CO₂ a un calor excesivo ni la guarde a temperaturas superiores a los 54°C. Asimismo, respete siempre las indicaciones de advertencia y seguridad del fabricante impresas en el cartucho de CO₂ en relación con el manejo y el almacenamiento de la misma.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



CUIDADOS

ES

CUIDADOS

Conserve periódicamente el arma utilizando una cápsula de mantenimiento (500 - 1000 disparos). Recomendamos la utilización de cápsulas de mantenimiento Walther 4.1683.

REPARACIONES

Una arma que no funcione perfectamente es peligrosa. Es difícil reparar uno mismo un arma, y un ensamblaje incorrecto puede producir anomalías de funcionamiento peligrosas.

Atención: La comprobación y reparación del arma sólo pueden llevarla a cabo especialistas autorizados o un armero.

ESPECIFICACIONES



Sistema:	Pistola de CO ₂	Peso:	740 g
Gatillo:	Single Action, Double Action	Capacidad del cargador:	8 disparos
Munición:	Diábolos, BB acero	Seguro:	manual
Dispositivo visor:	Punto de mira fijo, alza regulable	Sector de peligrosidad	
Calibre:	cal. 4.5 mm /.177	máx. hasta:	250 metros
Longitud:	180 mm	Propulsión:	cartuchos de
Longitud del cañón:	85 mm	Velocidad de disparo:	12 gramos de CO ₂ hasta 110 m/s

Problemas	Posibles causas								
	Seguro activado	Cartucho de CO ₂ vacío	Cañón sucio	Cartucho de CO ₂ sin pinchar	Temperaturas extremas	Munición errónea	Munición mal cargada	La corredera no está cerrada	La mira no está bien ajustada
Dirección de disparo deficiente		●	●		●	●	●		●
El arma no dispara	●	●		●		●	●	●	
Escasa velocidad de disparo		●	●		●	●	●		



DESIGNACION

ES







SEGURO

ES

ATENCIÓN

Manipule la pistola sólo cuando esté desarmatillada.
Procure que la boca apunte siempre en una dirección segura.

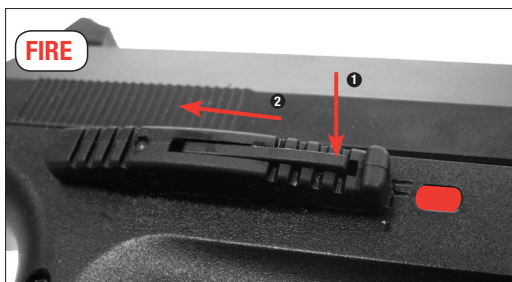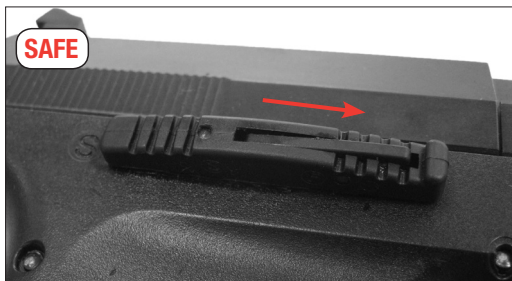




COLOCAR / CAMBIAR EL CARTUCHO DE CO₂

ES



ATENCIÓN

Al extraer el cartucho de CO₂, es posible que se escape una pequeña cantidad de gas. Sacar el cartucho CO₂ para almacenamiento!

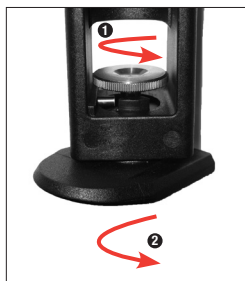

1 Presionar la palanca de bloqueo del cargador.


2 Extraer el cargador.

1 Girar hacia abajo el tornillo de ajuste del cartucho.

2 Girar el patín del cargador en dirección "OPEN".



Colocar el cartucho de CO₂.

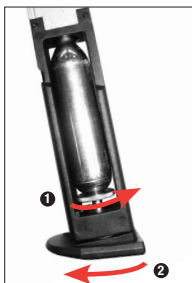

1 Fijar el cartucho con el tornillo de fijación.

2 Cerrar el patín del cargador en dirección "Power".



Introducir el cargador en el arma.



CARGAR EL CARGADOR DE TAMBOR


ES



ATENCIÓN



Únicamente deberán utilizarse diábolos del cal. 4,5 mm (.177) con una longitud máxima de proyectil de 6,5 mm. No use bolas de acero (BBs), dardos o munición inapropiada similar.

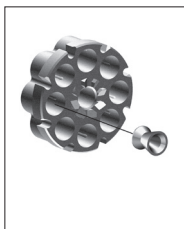

Cargar el tambor con diábolos.




Observar que los diábolos se coloquen en la posición correcta.




CARGAR EL ARMA


ES

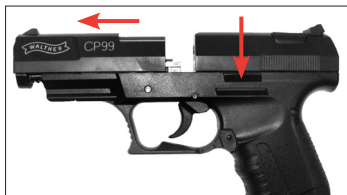

Presionar la palanca de desbloqueo.
La corredera se abre de forma automática.

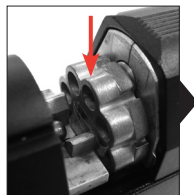


Colocar el cargador de
tambor.



Cerrar corredera.



MIRA

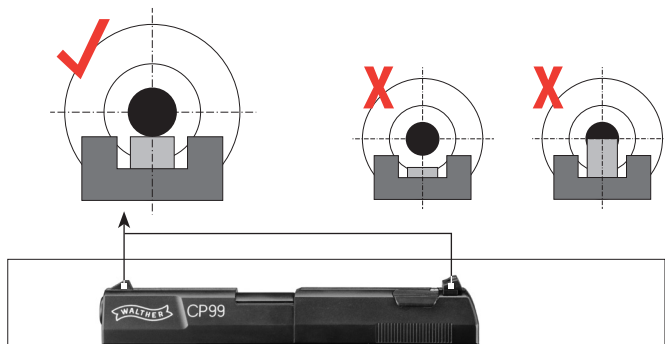



AJUSTAR LA MIRA

ES




Soltar los tornillos



Desplazar lateralmente el alza.
Apretar los tornillos



DISPARO

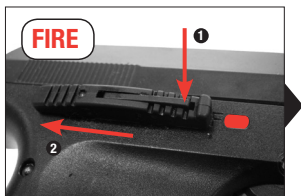

Desasegurar.



Accionar el detente.



DISPARO

ES




- 1 Tense el martillo que se encuentra en la parte interior tirando de la corredera.



- 2 Accionar el detente.



DÉSARMER

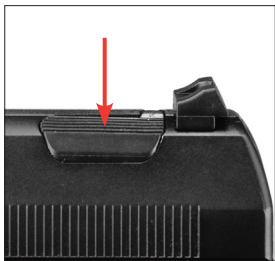

Actionner le poussoir de désarmement.
Le pistolet est désarmé, aucun tir ne peut être déclenché involontairement.




PROBLÈMES DE CHARGEMENT


ES

ATTENTION

Un projectile peut rester coincé dans le canon lors d'un tir avec une pression de CO₂ insuffisante.

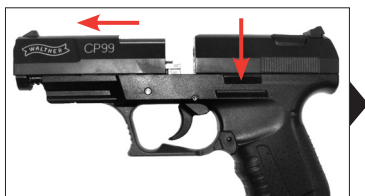

Appuyer sur le levier de déverrouillage.
La culasse s'ouvre automatiquement.

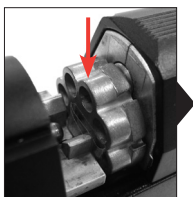

Retirer le barillet.



- 1 Appuyer sur l'arrêtoir de chargeur.
- 2 Retirer le chargeur.



Si un projectile se trouve dans le canon :
pousser le projectile hors du canon à l'aide d'un écouvillon.



CAMBIAR EL LOMO DE LA EMPUÑADURA

ES



Sacar el pasador dando golpes.



Cambiar la empuñadura. Volver a montar con el pasador.

1 | 

NORME DI SICUREZZA

2 | 

MANUTENZIONE

3 | 

DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI

4 | 

UTILIZZO



UTILIZZO SICURO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA

IT

È molto importante essere assolutamente certi di quello che si fa quando si maneggia un'arma. Nell'ottica delle norme di base per un utilizzo sicuro delle armi ad aria compressa, ricordate sempre che toccare un'arma, significa contemporaneamente maneggiarla.

- Trattate l'arma sempre come se fosse carica.
- Quando caricate l'arma, attivate sempre la sicura per evitare che involontariamente parta un colpo. Tenete il dito sempre al di fuori del ponticello, fino all'attimo prima di sparare.
- Utilizzate solo i proiettili indicati per quest'arma.
- Indirizzate l'arma sempre in una direzione sicura.
- Il tiro è ammesso soltanto all'interno della propria abitazione, in poligoni abilitati dalle autorità di polizia e su terreni che non possano essere oltrepassati dal proiettile. Considerate la portata massima del proiettile.
- Non trasportate mai un'arma carica. Caricatela soltanto se volete sparare.
- Non indirizzate mai l'arma verso persone o animali. Controllate che il proiettile non possa rimbalzare. Non sparate mai su superfici lisce, dure o sull'acqua.
- Accertatevi prima di sparare della sicurezza del bersaglio e delle sue immediate vicinanze.
- Controllate sempre se l'arma è scarica prima di trasportarla o prima di prenderla in consegna da un'altra persona.
- Tenete l'arma in modo da poterne controllare la direzione della volata anche se inciampate o state cadendo.
- Per motivi di sicurezza consigliamo di portare occhiali di protezione durante il tiro.
- Conservate e riponete al sicuro l'arma sempre scarica e al di fuori dalla portata di persone non autorizzate (inesperti, bambini, minorenni) e separata dalle munizioni.
- Il passaggio di proprietà di quest'arma è consentito solamente se essa è corredata dal presente manuale di istruzioni, a persone di età superiore ai 18 anni e che sappiano perfettamente come maneggiare l'arma.
- Qualsiasi modifica o riparazione dell'arma deve essere effettuata esclusivamente da ditte o armaioli specializzati.
- Non lasciate mai incustodita l'arma carica.
- Scaricate la vostra arma prima di consegnarla ad altre persone.



ATTENZIONE

Le norme legali citate nelle presenti istruzioni per l'uso si riferiscono esclusivamente alla Germania. Attenetevi sempre alla legislazione sulle armi vigente nel vostro paese.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

IT

GARANZIA

Entro un anno dalla data di acquisto, la ditta Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG procede gratuitamente alla riparazione o sostituzione dell'arma, a condizione che il difetto non sia imputabile all'utilizzatore. Affidate l'arma ad un rivenditore autorizzato, descrivete il problema e consegnate la prova di acquisto.

Le armi ad aria compressa prodotte dalla ditta Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG vengono costruite in conformità ai requisiti di certificazione dell'Ente Federale fisico-tecnico (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB), alle leggi federali, alle normative CIP e in base al knowhow acquisito nella costruzione delle armi dalla ditta Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG.

In caso di esportazione all'estero, il produttore declina qualsiasi responsabilità per la non conformità dell'arma alle norme vigenti del paese di destinazione nonché per eventuali difficoltà giuridiche e le relative conseguenze che ne potrebbero risultare per il proprietario/acquirente.



ATTENZIONE

Raccomandiamo, per la vostra e per l'altrui sicurezza, di leggere attentamente e completamente il manuale di istruzioni, prima di effettuare qualsiasi prova di sparo con quest'arma. Acquirente e detentore hanno l'obbligo di seguire tutte le regole per il possesso e l'utilizzo di pistole ad aria compressa. Qualsiasi modifica a quest'arma può portare a una variazione della classificazione secondo le norme sul possesso e sull'uso delle armi, pertanto non è ammessa. In questo caso la garanzia del produttore decade con effetto immediato.

Raccomandiamo di prestare attenzione affinché le mani non vengano a contatto con il gas CO₂ che fuoriesce dall'arma. L'eventuale contatto con la pelle potrebbe provocare congelamenti. Non esporre le bombolette CO₂ a fonti di calore eccessive e conservarle in contenitori a temperature non superiori a 54°C. Osservare sempre le avvertenze e le norme di sicurezza del produttore stampate sulla bomboletta relative all'utilizzo e alla conservazione delle bombolette CO₂.

**ISTRUZIONI DI SICUREZZA****MANUTENZIONE****IT**

MANUTENZIONE

Pulite l'arma ad intervalli regolari (circa 500 - 1000 colpi) utilizzando una capsula di manutenzione. Raccomandiamo di utilizzare le capsule di manutenzione Walther 4.1683.

RIPARAZIONE

Un'arma che non funziona perfettamente è pericolosa. È molto difficile riparare autonomamente un'arma, e un assemblaggio non corretto può determinare pericolosi malfunzionamenti. **Attenzione: Fate verificare e riparare l'arma soltanto da rivenditori specializzati/armaioli autorizzati.**

DATI TECNICI



Sistema:	Pistola CO ₂	Lunghezza:	180 mm
Azione:	Single Action, Double Action	Lunghezza canna:	85 mm
Munizioni:	Diabolo, BB in acciaio	Peso:	740 g
Mire:	Tacca di mira fissa, mirino regolabile	Capacità:	8 colpi
Calibro:	cal. 4.5 mm /.177	Sicura:	manuale
		Distanza max. di pericolo:	250 metri
		Alimentazione:	12 g bomboletta CO ₂
		Velocità:	fino a 110 m/s

Possibili cause

Problemi	Sicura attivata	Bomboletta a CO ₂ vuota	Canna sporca internamente	Bomboletta a CO ₂ non bucata	Temperature estreme	Munizione sbagliata	Munizione caricata in maniera errata	Otturatore non chiuso	Dispositivo di mira non regolato correttamente
L'arma non spara	●	●			●	●	●		●
Scarsa precisione	●	●		●		●	●	●	
Velocità ridotta del proiettile		●	●		●	●	●		




SICURA

IT



ATTENZIONE

Accertarsi che la sicura sia inserita prima di iniziare a maneggiare l'arma.
Indirizzare l'arma sempre in una direzione sicura.

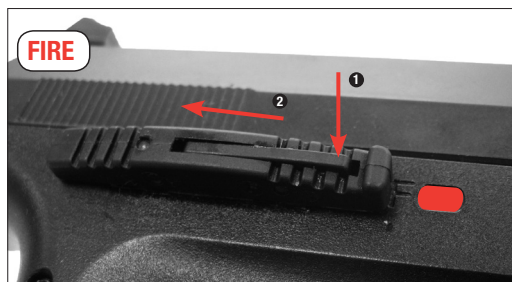



INSERIRE E SOSTITUIRE LA BOMBOLETTA CO₂ IT




ATTENZIONE




Durante l'estrazione della bomboletta CO₂ può verificarsi una leggera fuoriuscita di gas CO₂. Prima di riporre l'arma, togliere la bomboletta CO₂!




- 1 Premere il ritegno del caricatore.
- 2 Estrarre il caricatore.

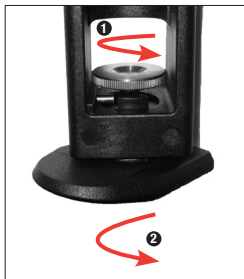

- 1 Ruotare verso il basso la vite di regolazione della bomboletta.
- 2 Ruotare il fondello del caricatore in direzione „OPEN“.

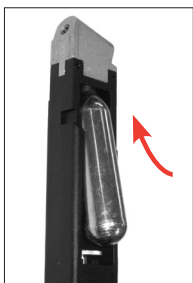

Inserire la bomboletta.

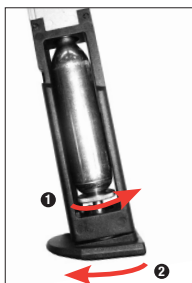

- 1 Fissare la bomboletta con la vite di regolazione.
- 2 Chiudere il fondello del caricatore in direzione „POWER“.



Infilare il caricatore nell'arma.




CARICARE IL CARICATORE A TAMBURO

IT



ATTENZIONE

Utilizzare soltanto diablo cal. 4,5 mm (.177) con lunghezza max. del proiettile. Non usare pallini sferici d'acciaio (i cosiddetti BB), bulloni impennati o altri proiettili non adeguati.

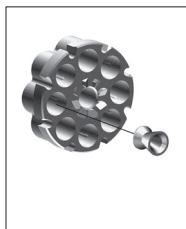

Caricare il tamburo con diablo.



Accertarsi della corretta posizione del diablo.




CARICARE L'ARMA


IT



Premere la leva di sbloccaggio.
Il carrello si apre automaticamente.

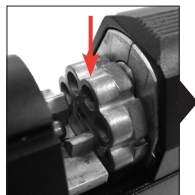


Inserire il caricatore
a tamburo.



Chiudere il carrello.



DISPOSITIVO DI MIRA

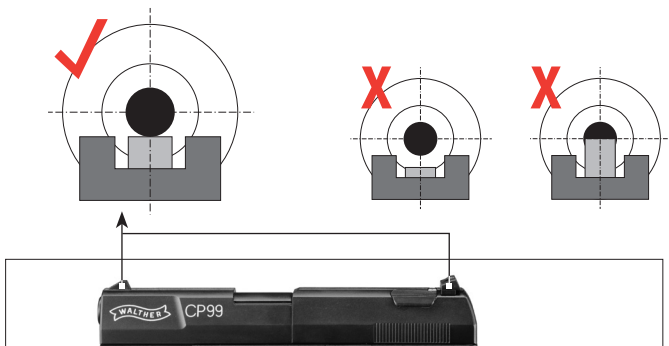



REGOLARE IL DISPOSITIVO DI MIRA

IT




Allentare le viti.



Spostare lateralmente il mirino.
Stringere le viti.



TIRO

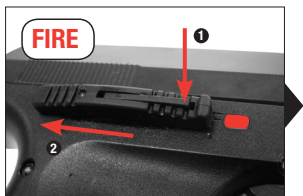

Disattivare la sicura.



Azionare il grilletto.



TIRO

IT




❶ Caricare il cane interno tirando indietro il carrello posteriore.



❷ Azionare il grilletto.



DÉSARMER

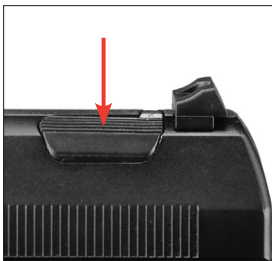

Actionner le poussoir de désarmement.
Le pistolet est désarmé, aucun tir ne peut
être déclenché involontairement.



PROBLÈMES DE CHARGEMENT

IT




ATTENTION

Un projectile peut rester coincé dans le canon lors d'un tir avec une pression de CO₂ insuffisante.



Appuyer sur le levier de déverrouillage.
La culasse s'ouvre automatiquement.

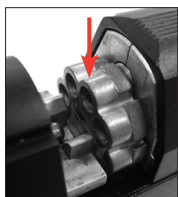

Retirer le barillet.



- 1 Appuyer sur l'arrêteur de chargeur.
- 2 Retirer le chargeur.



Si un projectile se trouve dans le canon :
pousser le projectile hors du canon à l'aide d'un écouvillon.



SOSTITUIRE IL DORSO DELL'IMPUGNATURA

IT



Far uscire a colpi il perno d'arresto.



Sostituire l'impugnatura. Rimontare il perno d'arresto.

1 | 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2 | 

УХОД

3 | 

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

4 | 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОРУЖИЕМ

RU

Вам необходимо освоить правильное, безопасное обращение с оружием. Обратите внимание на то, что, согласно правилам безопасной стрельбы, обращением считается любое прикосновение к оружию.

- Обращайтесь с любым видом оружия так, как если бы оно было заряжено.
- При зарядке оружие необходимо всегда ставить на предохранитель, чтобы не произошел случайный выстрел. Палец держать за пределами спусковой скобы и класть его на спусковой крючок только для производства выстрела.
- Используйте только те патроны, которые предназначены для данного вида оружия.
- Ствол всегда следует держать в безопасном направлении.
- Стрельба разрешается только в собственной квартире, на стрельбищах, имеющих официальное разрешение полиции, а также на обнесенных забором владениях, если пуля при выстреле не покинет их пределы. При этом необходимо учитывать зону случайного поражения пуля.
- Никогда не перевозите заряженное оружие. Заряжайте оружие только в том случае, если вы собираетесь стрелять.
- Никогда не направляйте оружие на людей или животных. Избегайте рикошета. Никогда не стреляйте в гладкие, твердые поверхности, а также на водную поверхность.
- Перед выстрелом убедитесь, что цель и окружающая территория безопасны.
- Всегда проверяйте, не заряжено ли оружие, если вы его перевозите или принимаете от другого лица.
- Убедитесь в том, что даже при спотыкании или падении Вы сможете контролировать направление ствола.
- Из соображений безопасности, при стрельбе необходимо надеть защитные очки.
- Хранить оружие следует всегда на предохранителе и незаряженным, в местах, недоступных посторонним (необученные лица, дети, лица, достигшие 18 лет), а также отдельно от боеприпасов.
- Передавать это оружие вместе с инструкцией по эксплуатации только лицам, достигшим 18 лет, которые в точности знакомы с правилами обращения с ним.
- Любые изменения или ремонт оружия должны проводиться фирмами
- Любые изменения или ремонт оружия должны проводиться только в специализированных фирмах или оружейным мастером.
- Никогда не выпускайте из рук заряженное оружие.
- Передавайте другим лицам только незаряженное оружие.



ВНИМАНИЕ

Данные в данной инструкции по эксплуатации законы относятся исключительно только к Германии. Пожалуйста, соблюдайте соответствующий закон об оружии в Вашей стране.



УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

RU

ГАРАНТИЯ

Фирма Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG бесплатно осуществит ремонт или замену оружия в течение установленного законом периода времени со дня покупки, если неисправность возникла не по вине владельца. Передайте оружие продавцу, имеющему соответствующую лицензию, опишите проблему и приложите документ, подтверждающий покупку.

Пневматическое оружие производства фирмы Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG изготавливается в соответствии с правилами Федерального физико-технического института (ФТИ), регламентирующими допуск к эксплуатации, федеральным законом, нормами СІР и оружейно-техническим ноу-хау фирмы Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG.

Таким образом, мы не берем на себя ответственность за то, если это оружие после экспорта за рубеж не соответствует действующим там правовым предписаниям, и у владельца/продавца из-за этого возникнут юридические трудности и последствия.

В России гарантийный срок продолжаться шесть месяцев.

Для Вашей личной безопасности, а также для безопасности других, прочтите инструкцию по эксплуатации полностью и тщательно, прежде чем в первый раз выстрелить. Покупатель и владелец обязаны соблюдать все правила обращения и владения пневматическим оружием. Любая модификация данного оружия может привести к изменению его классификации в совокупности норм, регулирующих торговлю, приобретение, хранение, ношение и применение оружия, и поэтому недопустимо. В этом случае гарантия производителя сразу теряет силу.

Обратите внимание на то, чтобы Ваши руки не соприкасались с выходящим газом CO_2 . При контакте с кожей может наступить обморожение. Берегите баллончик с газом CO_2 от перегрева и не храните его при температуре выше 54°C . Всегда соблюдайте напечатанные производителем на баллончике CO_2 указания по мерам безопасности в отношении обращения и хранения баллончика CO_2 .



УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ



RU

УХОД

Проводите чистку оружия через определенные промежутки времени (прим. 500 - 1000 выстрелов) с помощью аэрозольных баллончиков с оружейным маслом. Мы рекомендуем использовать баллончики с оружейным маслом 4.1683 фирмы Walther.

РЕМОНТ

Оружие, у которого механизмы не работают исправно, является опасным. Сложно самостоятельно отремонтировать оружие, и его неправильная сборка может привести к опасным неисправностям. **Внимание: Отдавайте оружие на проверку и ремонт только компетентным специализированным торговцам/ оружейным мастерам.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Система:	Пистолет CO ₂	Длина ствола:	85 мм
Спусковой механизм:	Одинарного действия Двойного действия	Вес:	740 г
Боеприпасы:	пули Diabolo	Емкость магазина:	8 пуль
Прицельное приспособление:	Мушка неподвижная Прицельная планка регулируемая	Предохранитель:	ручной
Калибр:	4,5 мм/.177	Макс. протяженность опасной зоны:	до 250 м
Длина:	180 мм	Источник энергии:	баллончик с 12 г CO ₂
		Скорость полета пули:	до 110 м/с

Возможные причины

Проблемы	Оружие стоит на предохранителе	Баллончик с CO ₂ пустой	Ствол загрязнен	Отсутствие накала баллончика с CO ₂	Экстремальные температуры	Боеприпасы не подходят	Боеприпасы неправильно снаряжены	Затвор не закрыт	Неправильно установлен прицел
Плохие показатели стрельбы		●	●		●	●	●		●
Оружие не стреляет	●	●		●		●	●	●	
Слабая скорость полета пули		●	●		●	●	●		



НАИМЕНОВАНИЕ

RU







ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

RU



ВНИМАНИЕ

Обращайтесь только с оружием, если оно стоит на предохранителе. Обращайте внимание на то, чтобы ствол был направлен в безопасное направление.

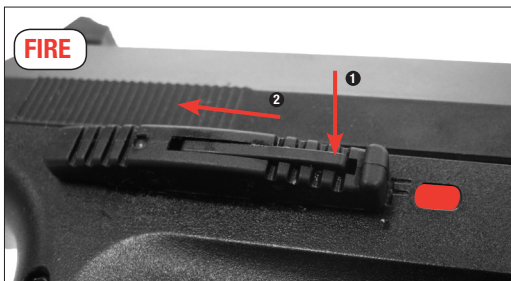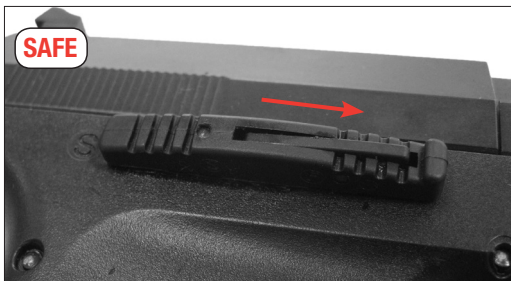



УСТАНОВКА / ЗАМЕНА БАЛЛОНЧИКА CO₂

RU




ВНИМАНИЕ


При извлечении баллончика CO₂ может произойти незначительная утечка CO₂. При постановке на хранение оружия вынимать баллончик с CO₂!




- 1 Нажать на защелку магазина.
- 2 Извлечь магазин.

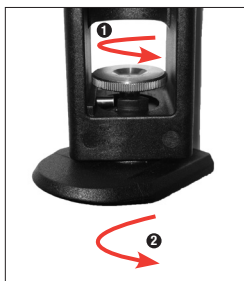

- 1 Регулировочный винт баллончика повернуть вниз.
- 2 Крышку магазина повернуть в направлении «OPEN».

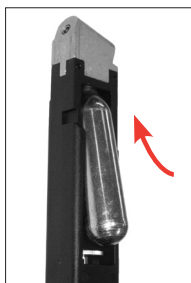

Вставить баллончик.

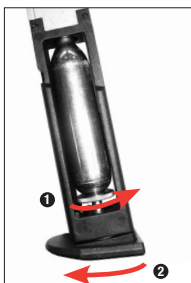

- 1 Зафиксировать баллончик с помощью регулировочного винта.
- 2 Закрыть крышку магазина в направлении «POWER».



Вставить магазин в пистолет.




СНАРЯДИТЬ БАРАБАН

RU



ВНИМАНИЕ

Использовать только пули Diabolo кал. 4,5 мм (.177) с максимальной длиной пули 6,5 мм. Не применяйте стальные круглые пули (BB), дротики или подобные непригодные пули.

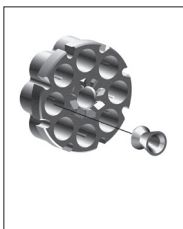

Снарядить барабанный магазин пулями Diabolo.




Следить за правильным положением пуль Diabolo.




ЗАРЯДИТЬ ОРУЖИЕ

RU

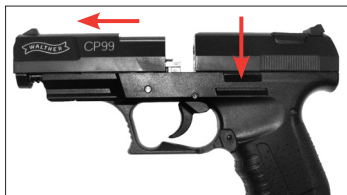

Нажать на рычаг задержки затвора.
Затвор открывается автоматически.

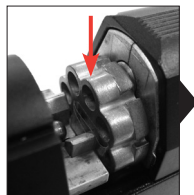


Вставить барабан-магазин.



Закрывать затвор.



ПРИЦЕЛЬНОЕ ПРИСПОБЛЕНИЕ

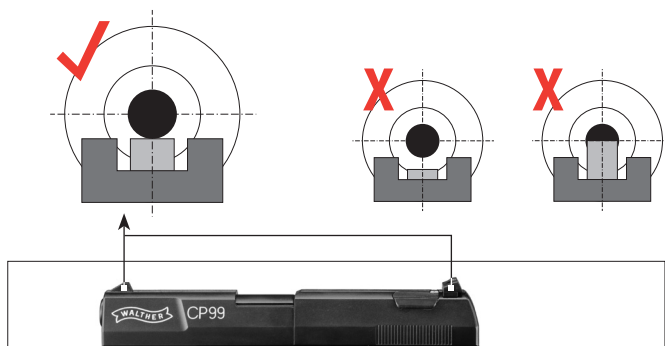



УСТАНОВКА ПРИЦЕЛЬНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

RU




Винты ослабить.



Сместить прицельную планку сбоку.
Винты затянуть.



ПРОИЗВОДСТВО ВЫСТРЕЛА

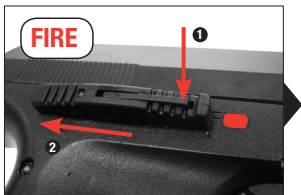

Снять с предохранителя.



Нажать на спусковой крючок.



ПРОИЗВОДСТВО ВЫСТРЕЛА

RU




❶ Ввести расположенный внутри спусковой крючок путем оттягивания назад задней части затвора.



❷ Нажать на спусковой крючок.



СНЯТИЕ С БОЕВОГО ВЗВОДА

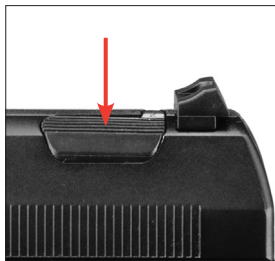

Нажать спусковую кнопку.
Оружие снято с боевого взвода,
случайный выстрел произойти не может.




ЗАДЕРЖКИ ПРИ ЗАРЯЖАНИИ


RU

ВНИМАНИЕ

Производство выстрела при слишком малом давлении CO₂ может привести к тому, что пуля застрянет в канале ствола.

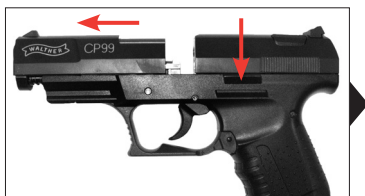

Нажать на рычаг предохранителя.
Салазки открываются автоматически.

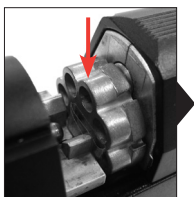

Изъять барабанный магазин.



- 1 Нажать на держатель магазина.
- 2 Извлечь магазин.



Если пуля находится в канале ствола:
Пулю вытолкнуть из канала ствола шомполом для чистки.



ЗАМЕНИТЬ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ РУКОЯТКИ

RU



Выбить штифт.



Заменить рукоятку. С помощью штифта снова закрепить.

1 | 

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA

2 | 

CZYSZCZENIE

3 | 

NAZWA CZĘŚCI

4 | 

OBŚŁUGA



BEZPIECZNA OBSŁUGA BRONI

PL

Proszę zapoznać się z prawidłową, bezpieczną obsługą broni. Proszę pamiętać, że każde dotknięcie broni rozumiane jest jako jej obsługa. Taki stosunek do broni jest podstawową regułą bezpiecznego strzelania.

- Proszę traktować każde urządzenie pneumatyczne jako naładowane.
- Przy ładowaniu broni proszę zwrócić uwagę na jej zabezpieczenie, aby nie było możliwości oddania niekontrolowanego strzału. Palec powinien znajdować się zawsze poza językiem spustowym, można przyłożyć go tylko w celu oddania strzału.
- Proszę używać tylko pocisków przeznaczonych dla tej broni.
- Wylot lufy powinien być skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Strzelanie jest dozwolone tylko we własnym mieszkaniu, na strzelnicach dopuszczonych do użytku przez policję oraz na innym własnym, spokojnym obszarze, którego wystrzelony nabój nie może opuścić. Proszę zwrócić uwagę na obszar niebezpieczeństwa pocisku.
- Podczas transportu urządzenie pneumatyczne nie powinno być naładowane. Proszę ją załadować tylko bezpośrednio przed oddaniem strzału.
- Proszę nigdy nie kierować broni w kierunku ludzi czy zwierząt. Należy unikać rykoszety. Proszę nigdy nie strzelać na gładkie, twarde powierzchnie lub na powierzchnie wody.
- Przed oddaniem strzału należy upewnić się, czy cel strzału, jak również jego okolica, są bezpieczne.
- W przypadku transportu, a także przejścia broni od innej osoby należy zawsze sprawdzić, czy urządzenie pneumatyczne nie zostało naładowane.
- Urządzenie pneumatyczne należy nosić zawsze w sposób umożliwiający określenie kierunku wylotu lufy w przypadku potknięcia się lub przewrócenia.
- W celach bezpieczeństwa, podczas wykonywania strzałów należy nosić okulary ochronne.
- Urządzenie pneumatyczne należy zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od dostępu osób nieupoważnionych (osoby bez szkolenia, dzieci oraz osoby poniżej 18 roku życia) i amunicji. Urządzenie pneumatyczne nie może być naładowane.
- Urządzenie pneumatyczne można przekazać wyłącznie z instrukcją obsługi i tylko osobom po 18 roku życia, zapoznanym z tą bronią i przepisami bezpieczeństwa.
- Jakikolwiek zmiany lub naprawę broni powinni przeprowadzać tylko i wyłącznie wyspecjalizowane firmy lub rusznikarze.
- Proszę nigdy nie odkładać naładowanej broni.
- Nie należy podawać naładowanej broni osobom trzecim.



UWAGA

Przepisy prawne ujęte w tej instrukcji obsługi dotyczą wyłącznie Niemiec. Należy przestrzegać przepisów dotyczących broni obowiązujących w danym kraju!



WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

PL

GWARANCJA

W okresie do roku od daty zakupu produktu firma Umarex podejmie się za darmo naprawy lub wymiany produktu na nowy, o ile wada nie wystąpiła z winy Użytkownika. Prosimy o oddanie produktu w autoryzowanym sklepie, opisanie związanego z nim problemu i załączenie dowodu zakupu.

Produkowana przez Firmę Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG broń pneumatyczna wytwarzana jest zgodnie z pozwoleniem Federalnego Instytutu Fizyki i Techniki (PTB), prawem federalnym, przepisami CIP oraz z wykorzystaniem technicznego Know-how w produkcji broni Firmy Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG.

Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności, gdy w przypadku wywiezienia tego produktu za granicę nie będzie on odpowiadał obowiązującym tam przepisom prawa, a dla posiadacza / kupującego wynikną z tego powodu prawne trudności i konsekwencje.



UWAGA

Dla bezpieczeństwa własnego oraz innych osób przed pierwszym użyciem broni proszę dokładnie i w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Sprzedawcy i właściciele mają obowiązek przestrzegania wszelkich zasad dot. posiadania i stosowania broni pneumatycznej. Jakakolwiek zmiana przeprowadzana na broni może doprowadzić do zmiany w jej klasyfikacji i tym samym jest niedopuszczalna. W takim przypadku odpowiedzialność producenta wygasa w trybie natychmiastowym.

Produkt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Proszę chronić ręce przed zetknięciem z wyciekami dwutlenku węgla. W kontakcie CO₂ ze skórą może dojść do odmrożeń. Naboju CO₂ nie należy wystawiać na duże temperatury, proszę przechowywać go poniżej 54°C. Proszę zawsze przestrzegać wskazówek producenta dot. zasad bezpieczeństwa przy obsłudze i przechowywaniu naboju CO₂. Informacje te znajdują Państwo na naboju.



WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA



CZYSZCZENIE

PL

CZYSZCZENIE

Urządzenie pneumatyczne należy czyścić w regularnych odstępach (ok. 500 - 1000 strzałów) za pomocą naboju konserwująco-czyszczącego. Do tego polecamy naboje konserwująco-czyszczące 4.1683 firmy Walther.

NAPRAWA

Urządzenie pneumatyczne, która nie funkcjonuje prawidłowo, niebezpieczne. Samodzielna naprawa nie jest łatwa, a niewłaściwe złożenie broni może doprowadzić do niebezpiecznych w skutkach zakłóceń w jej funkcjonowaniu.

Uwaga: Przeglądu i naprawy broni powinien dokonać autoryzowany sprzedawca/rusznikarz.

DANE TECHNICZNE



System:	Pistolet CO ₂	Długość lufy:	85 mm
Spust:	Single Action, Double Action	Waga:	740 g
Amunicja:	Diabolo,	Pojemność magazynka:	8 strzałów
Celownik:	Muszka stała, Szczerbina nastawna	Bezpiecznik:	ręczny
Kaliber:	cal. 4.5 mm /.177	Max. obszar niebezpieczeństwa do:	250 Meter
Długość:	180 mm	Zasilanie:	nabój CO ₂ 12 g
		Prędkość:	do 110 m/s

Możliwe przyczyny

Problemy	Broń zabezpieczona	Kapsuła CO ₂ pusta	Zanieczyszczona lufa	Kapsuła CO ₂ nie przekłuta	Ekstremalne temperatury	Zła amunicja	Niepoprawnie załadowana amunicja	Zamek nie zamknięty	Błędnie ustawiony celownik
złe efekty strzelania		●	●		●	●	●		●
broń nie strzela	●	●		●		●	●	●	
niska prędkość śrutu		●	●		●	●	●		



NAZEWNICTWO

PL






BEZPIECZNIK

PL



UWAGA

Proszę posługiwać się wyłącznie zabezpieczoną bronią. Należy stale kontrolować czy lufa jest skierowana w bezpiecznym kierunku.

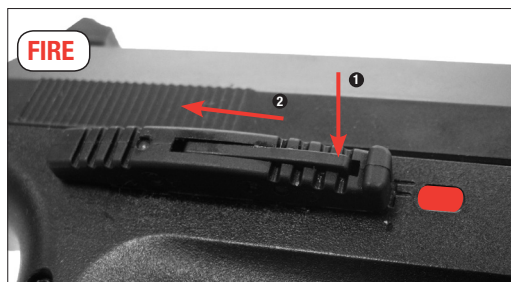



WKŁADANIE I WYMIANA NABOJU CO₂

PL




UWAGA

Przy wyciąganiu naboju CO₂ może dojść do małego wycieku dwutlenku węgla. Urządzenie pneumatyczne należy przechowywać bez naboju CO₂!




- 1 Nacisnąć zaczep magazynka.
- 2 Wyjąć magazynek.

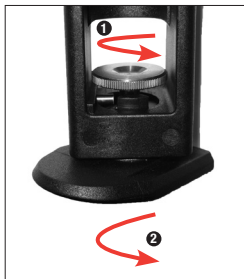

- 1 Śrubę kapsuły obrócić do dołu.
- 2 Stopkę magazynka obrócić w kierunku „Open“.



Włożyć kapsułę.

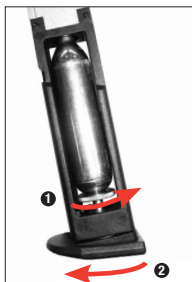

- 1 Docisnąć kapsułę za pomocą śruby.
- 2 Zamknąć stopkę magazynka w kierunku „Power“.



Wsunąć magazynek do broni.




ŁADOWANIE MAGAZYNA BĘBNOWEGO

PL



UWAGA

Należy stosować wyłącznie diabolo kal. 4,5 mm (.177) z maksymalną długością śrutu 6,5 mm. Nie używać stalowego kulkowego śrutu (BBs), strzałek lub innych niewłaściwych pocisków

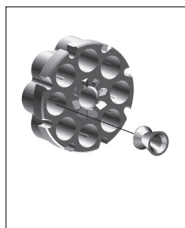

Ładowanie diabolo do magazynka bębnowego.



Przestrzegać właściwego ułożenia diabolo.




ŁADOWANIE BRONI


PL



Nacisnąć dźwignię odblokowującą.
Automatyczne otwieranie suwaka.

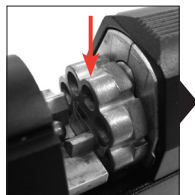


Wkładanie magazynka
bębnowego



Zamykanie suwaka.



CELOWANIE

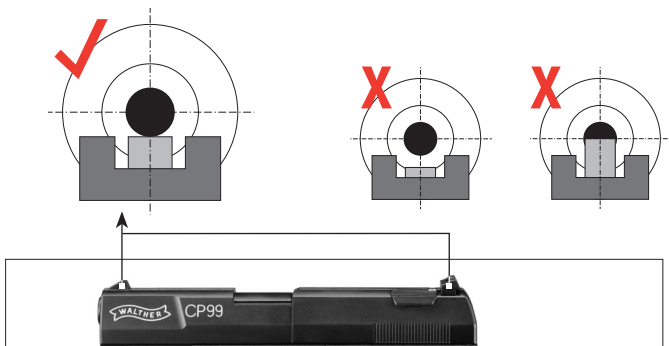



USTAWIANIE CELOWNIKA

PL




Odkręcanie śruby.



Boczne przesuwanie szczyrbiny.
Dokręcanie śruby.



MOŻNA ODDAĆ STRZAŁ

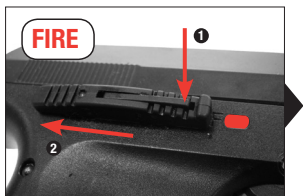

Proszę odbezpieczyć urządzenie pneumatyczne.



Proszę uruchomić spust.



MOŻNA ODDAĆ STRZAŁ

PL




- ❶ Napięć umieszczony wewnątrz kurek poprzez wsteczne naciągnięcie suwaka.



- ❷ Proszę uruchościć spust.



ZWALNIANIE

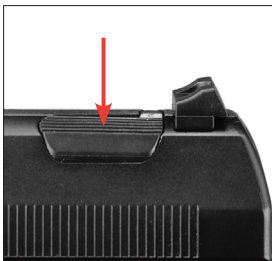

Uruchowienie przycisku zwalniania.
Broń jest uwolniona, nie może nastąpić
nie zamierzony wystrzał.



ZACIĘCIA PRZY ŁADOWANIU

PL




UWAGA

Strzelanie przy zbyt niskim ciśnieniu CO₂ może doprowadzić do utknięcia śrutu w lufie.



Nacisnąć dźwignię odryglowującą
Automatyczne otwarcie suwaka.

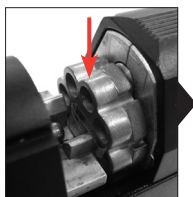

Wymowanie magazynka
bębnowego.



- 1 Wcisnąć zaczep magazynka.
- 2 Wyjąć magazynek.



W lufie znajduje się śrut:
Wypchnąć śrut z lufy za pomocą wyciora do czyszczenia.



WYMIANA TYLNEJ CZĘŚCI RĘKOJEŚCI

PL



Wybić kołek



Wymienić rękojeść. Ponownie zamontować używając kołka.

1 |

GÜVENLİK BİLGİLERİ

2 |

BAKIM

3 |

PARÇALARIN ADLARI

4 |

KULLANIM



SİLAHLARIN GÜVENLİ KULLANIMI

TR

Silahınızın doğru ve güvenli şekilde kullanımına vakıf olmanız gerekmektedir. Güvenli silah atmanın ana kuralları açısından, silah ile her türlü temasın kullanım olarak anlaşıldığını göz önünde bulundurun.

- Her silaha, sanki dolu imiş gibi muamele edin.
- Silahı doldurma esnasında her zaman, yanlışlıkla ateş alamayacağı şekilde emniyete alın. Parmağınızı her zaman tetik koruyucusunun dışında tutun ve sadece ateşlemek için tetiğin üzerine koyun.
- Sadece, bu silahla kullanılması öngörülen mühimmatı kullanın.
- Namluyu her zaman emniyetli bir yöne tutun.
- Sadece kendi evinizde, polis tarafından izin verilen atış poligonlarında ve çit veya duvarlarla çevrili bir mülk içerisinde, merminin bu alanın dışına çıkmayacağı koşullarda atış yapılabilir. Merminin tehlike menziline hesaba katın.
- Hiçbir zaman silahı dolu olarak taşımayın. Silahı sadece atış yapmak istediğiniz zaman doldurun.
- Silahı hiçbir zaman insanların veya hayvanların üzerine doğrultmayın. Kurşunların sekmeyeceği şekilde ateş etmeye dikkat edin. Hiçbir zaman kaygan, sert yüzeylere veya su yüzeylerine ateş etmeyin.
- Atış yapmadan önce hedefin ve çevredeki alanın güven altında olduğundan emin olun.
- Silahı taşımadan önce veya başka birinden teslim aldıktan hemen sonra, dolu olup olmadığını kontrol edin.
- Tökezlemeniz veya düşmeniz halinde bile namlunun yönünü kontrol edebileceğinizden emin olun.
- Emniyet açısından atış sırasında koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
- Silahı daima boş olarak ve emniyetli halde, mühimmattan ayrı olarak ve yetkisiz kişilerin (eğitimi ve deneyimi olmayanların, 18 yaşın altında kişilerin) izinsiz erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Bu silahı kullanım kılavuzu ile beraber sadece 18 yaşından büyük ve bu silahın kullanımına çok iyi vakıf olan kişilere verebilirsiniz.
- Silahların üzerinde yapılacak her türlü değişiklik veya tamirat sadece uzman şirketler veya silah ustası tarafından yapılmalıdır.
- Hiçbir zaman dolu bir silahı elden bırakmayın.
- Sadece boşaltılmış silahları başka kişilere verin.



DİKKAT

İşbu kullanım kılavuzunda verilen yasa bilgileri sadece Almanya için geçerli olup diğer ülkeler için geçerli değildir. Lütfen bulunduğunuz ülkenin silah yasasına riayet edin.



GÜVENLİK BİLGİLERİ

TR

GARANTİ

Satış tarihinden sonra yasa ile belirtilmiş dönem içerisinde, silahta oluşan arıza kendi hatanızdan dolayı oluşmamış ise, Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG şirketi silahınızı ücretsiz olarak tamir eder veya karşılığında yenisini verir. Silahı yetkili bir satıcıya götürün, ona sorunu anlatın ve satış belgesini sunun.

Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG şirketi tarafından üretilen havalı silahlar, Fizik ve Teknik ile ilgili Federal Daire'nin (PTB) ruhsatlandırma şartlarına, federal yasaya, CIP talimatlarına ve de Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG şirketinin silah tekniği konusundaki deneyimlerine dayanılarak üretilmektedir.

Bu sebeple, eğer bu silah yurt dışına ihraç edildikten sonra o ülkenin hükümlerine uymadığı tespit edilirse ve sahibi/alıcısı bundan dolayı hukuki sorunlarla ve bunların sonuçları ile karşılaşarsa, şirketimiz herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir.



DİKKAT

Hem kendinizin hem de başkalarının emniyeti için, silah ile ilk atış denemesine kalkışmadan önce, bu kullanım kılavuzunu tam olarak ve itina ile okuyun. Bu silahları satın alan veya sahibi olan kişiler, havalı silahların kullanılması ve bulundurulması ile ilgili tüm kurallara uymakla yükümlüdürler. Bu silah üzerinde yapılacak her türlü değişiklik silah mevzuatına göre yapılan sınıflandırmanın değişmesine neden olabilir ve bu sebeple yasaktır. Üreticinin vermiş olduğu garanti bu durumda geçerliliğini derhal kaybeder.

Bu CO2 tabancası 18 yaş ve üstündeki kişiler tarafından serbestçe satın alınabilir. Ellerinizi silahtan çıkan CO2 gazıyla temas etmemesine dikkat edin. Deri ile temas halinde deride donmalar oluşabilir. CO2 kapsülünü aşırı sıcak koşullara maruz bırakmayın ve bu kapları 54 °C'den daha sıcak ortamlarda saklamayın. CO2 kapsülü üzerinde yer alan, CO2 kapsülünün kullanımı ve saklanmasıyla ilgili basılı üretici uyarı ve güvenlik bilgilerine daima uyun.



GÜVENLİK BİLGİLERİ



BAKIM

TR

BAKIM

Silahınıza düzenli aralıklarla (yakl. 500–1000 atış) bir bakım kapsülü kullanarak bakım yapın. Walther 4.1683 bakım kapsülleri kullanmanızı tavsiye ederiz.

TAMİR

Kusursuz çalışmayan bir silah tehlikelidir. Bir silahı kendi başınıza tamir etmeniz zordur ve yanlış monte edilmesi tehlikeli fonksiyon arızalarına neden olabilir.

Dikkat: Silahınızı sadece yetkili bir uzman satıcı/silah ustası tarafından kontrol ve tamir ettirin.

TEKNİK ÖZELLİKLER



Sistem:	CO ₂ tabancası	Ağırlık:	740 g
Tetik:	Tek hareketli, çift hareketli	Şarjör kapasitesi:	8 atış
Mühimmat:	Diabolo	Emniyet:	manuel
Nişangâh:	Arpacık sabit, gez ayarlanabilir	Azami tehlike bölgesi:	250 metre
Kalibre:	cal. 4.5 mm / .177	Enerji kaynağı:	12 g CO ₂ kapsülü
Uzunluk:	180 mm	Hız:	110 m/s'ye kadar
Namlu uzunluğu:	85 mm		

Olası nedenler

Problemler	Silah emniyette	CO ₂ kapsülü boş	Namlu kirli	CO ₂ kapsülü delinmemiş	Aşırı sıcak/soğuk	Yanlış mühimmat	Mühimmat yanlış doldurulmuş	Kapak kapalı değil	Nişangâh doğru ayarlanmamış
Kötü atış performansı		●	●		●	●	●		●
Silah ateş almıyor	●	●		●		●	●	●	
Merminin hızı düşük		●	●		●	●	●		



PARÇALARIN ADLARI

TR







EMNİYET

TR

 **DİKKAT**

Silahı sadece, emniyetli halde iken elinize alın.
Namlunun her zaman güvenli bir yöne doğrultulmuş olmasına dikkat edin.

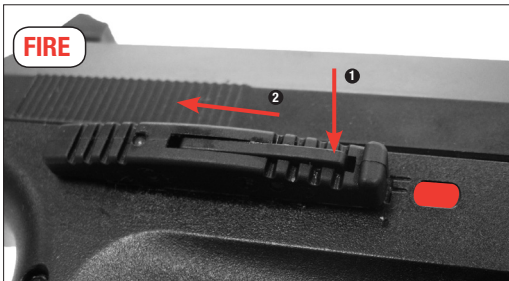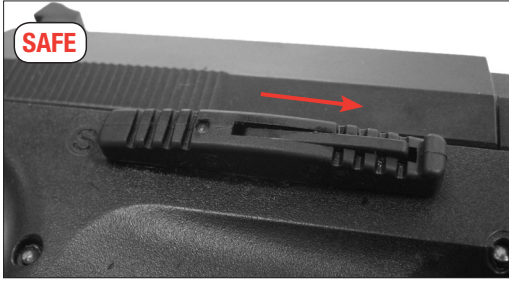



CO2 KAPSÜLÜNÜN YERLEŞTİRİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

TR




DİKKAT


CO2 kapsülünü çıkarırken biraz CO2 sızabilir.
Silahı saklamadan önce CO2 kapsülünü çıkarın!




- 1 Şarjör tutucuya basın.
- 2 Şarjörü çıkarın.

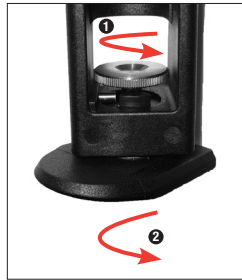

- 1 Kapsül ayar vidasını aşağıya döndürün.
- 2 Şarjör pabucunu „OPEN“ yönüne çevirin.

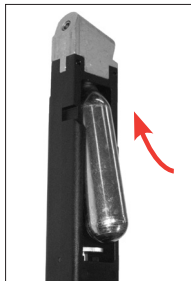

Kapsülü yerleştirin.

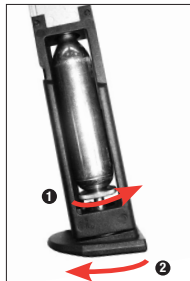

- 1 Kapsülü kapsül ayar vidasıyla sabitleyin.
- 2 Şarjör pabucunu „POWER“ yönünde çevirerek kapatın.



Şarjörü silaha içine itin.




TOPUN DOLDURULMASI

TR



DİKKAT

Sadece azami çekirdek uzunluğu 6,5 mm olan cal. 4,5 mm (.177) diablo kullanın. Misket mermi (BB), yaylı saplama veya bu silaha uygun olmayan başka mühimmat kullanmayın.

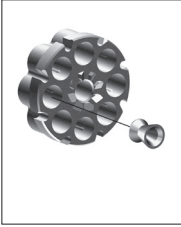

Topun diablo ile doldurulması.




Diabololann doğru konumda olmasına dikkat edin.




SİLAHIN DOLDURULMASI


TR

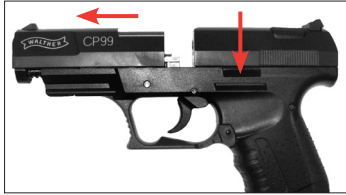

Sürgü kilidi mandalına basın.
Sürgü otomatik olarak açılır.

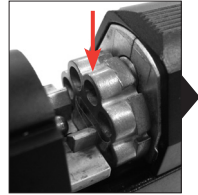


Topu yerleştirin



Sürgüyü kapatın.



NİŞANGÂH

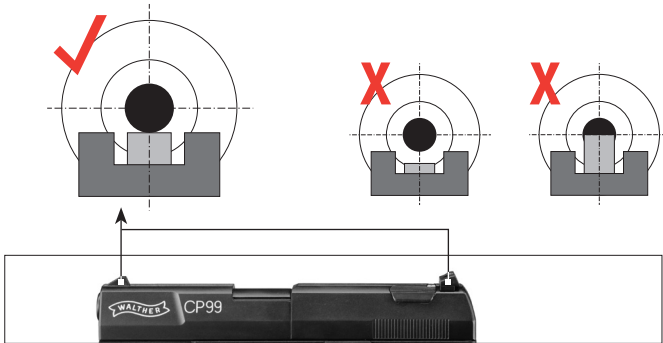



NİŞANGÂH AYARI

TR




Vidayı gevşetin



Gezi yana kaydırarak hizalayın.
Vidayı tekrar sıkın.



ATIŞ YAPMAK

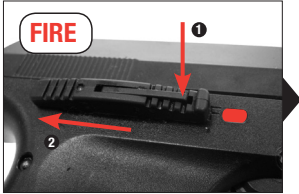

Emniyeti açın.



Tetiğe basın.



ATIŞ YAPMAK

TR




❶ İç tarafta yer alan horozu, sürgünün arka kısmını geri çekerek kurun.



❷ Tetiğe basın.



BOŞA ALMAK

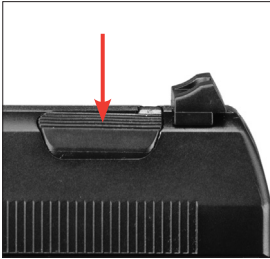

Boşa alma düğmesine basın.
Silah artık boşta, kazara
atış gerçekleşemez.





TUTUKLUKLAR


TR

! DİKKAT

Fazla düşük bir CO2 basıncı ile ateş edildiğinde namlunun içinde bir mermi takılabilir.

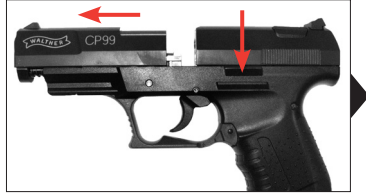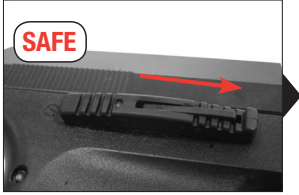


Sürgü kilidi mandalına basın.
Sürgü otomatik olarak açılır.

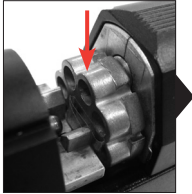

Topu çıkarın.

- 1 Şarjör tutucuya basın.
- 2 Şarjörü çıkarın.



Namlunun içinde bir mermi varsa:
Mermiyi temizleme fırçasıyla geriye itin.



KABZA SIRTININ DEĞİŞTİRİLMESİ

TR




Pimi çıkarın



Kabzayı deęiřtirin. Pimle tekrar monte edin.




NOTES

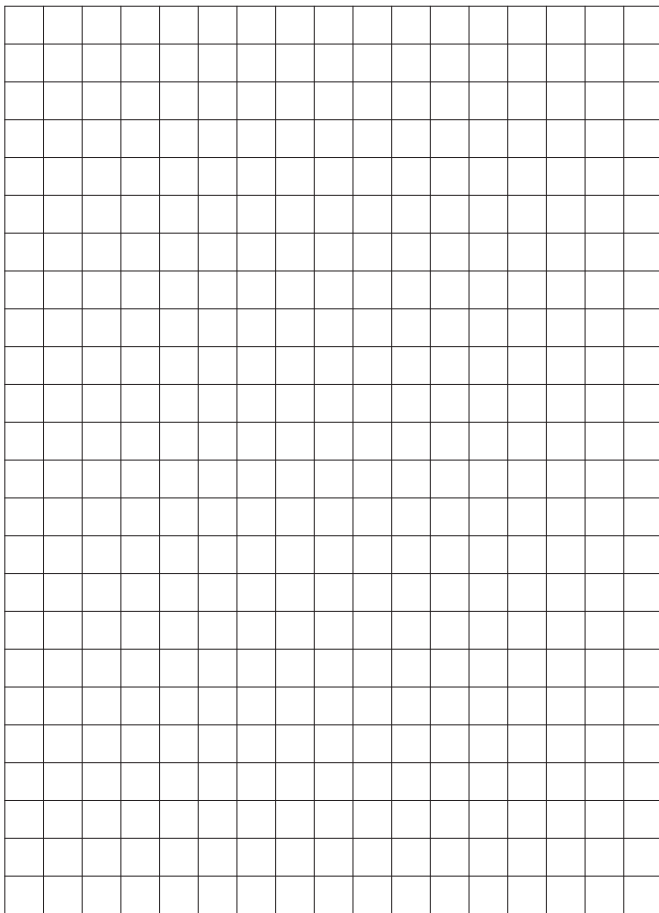



NOTES

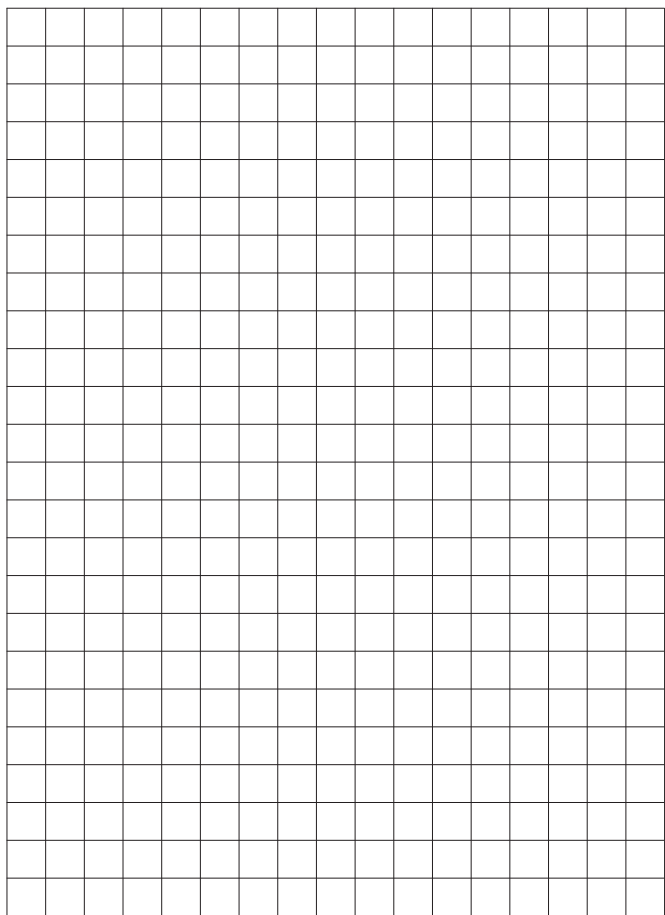



UMAREX®

UMAREX Sportwaffen GmbH + Co. KG

P.O. Box 27 20

D-59717 Arnsberg | Germany

Phone: +49 29 32 / 638-01

Fax: +49 29 32 / 638-222

verkauf@umarex.de | sales@umarex.de

www.umarex.com

We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information.

Änderungen in Farbe und Design, sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Sous réserve de modifications de couleur et de design, de modifications techniques, d'erreurs d'impression et d'erreurs en général. Informations sous toutes réserves.

Sujeto a cambios de color y diseño así como a mejoras técnicas y errores de impresión. Todos los datos sin garantía.

Con riserva di modifiche di colore, di design, di miglioramenti tecnici, di errori di stampa e di omissioni di sorta. Tutti le informazioni s'intendono senza garanzia.

Изменения цвета и дизайна, а также технические усовершенствования, опечатки и ошибки допускаются. Все сведения без гарантии их правильности.

Zastrzegę się możliwość wprowadzenia zmian w kolorze i wyglądzie, dopuszcza się możliwość błędów drukarskich i pomyłek. Wszystkie podane informacje bez gwarancji.

Renk, tasarım ve teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Baskı hatalarından ya da hatalı bilgilerden dolayı yasal sorumluluk kabul edilmez. Bilgiler için garanti verilmez.

© UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG